

Шкаф распределительный

Паспорт

П.1

Шкаф распределительный предназначен для монтажа коллекторов систем отопления и водоснабжения.

1.Обозначение изделия

ШРН — шкаф распределительный наружный

ШРВ — шкаф распределительный встроенный

Рис. 1

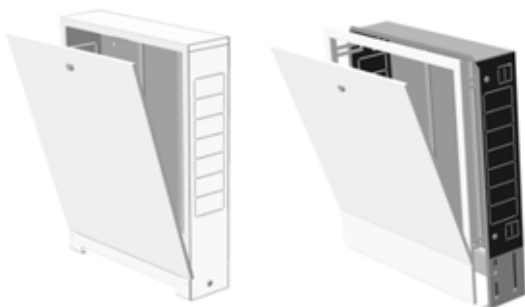


Рис. 2



2.Габаритные размеры и масса

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг
ШРН-1	660x122x462	7,5
ШРН-2	660x122x562	8,6
ШРН-3	660x122x712	10,1
ШРН-4	660x122x862	12,5
ШРН-5	660x122x1012	14
ШРН-6	660x122x1162	15,9
ШРН-7	660x122x1312	17,3
ШРН-8	660x122x1462	19,1
ШРН-9	660x122x1612	20,5
ШРН-10	660x122x1762	22,2
ШРН-11	660x122x1912	23,7

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг
ШРВ-1	670x126x495	7,6
ШРВ-2	670x126x595	8,7
ШРВ-3	670x126x745	10,2
ШРВ-4	670x126x895	12,6
ШРВ-5	670x126x1045	14,1
ШРВ-6	670x126x1195	16,1
ШРВ-7	670x126x1345	17,4
ШРВ-8	670x126x1495	19,3
ШРВ-9	670x126x1645	20,7
ШРВ-10	670x126x1795	22,4
ШРВ-11	670x126x1945	24

3.Комплектность

Шкаф.....	1 шт.
Коробка упаковочная.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.

4.Условия монтажа и эксплуатации

4.1.Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу, для чего в выдвижных ножках предусмотрены отверстия.

4.2.В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в удобном месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.

4.3.При необходимости фиксации встроенного шкафа произвести отгибку фиксатора согласно рис. 2.

4.4.Регулировка шкафа по высоте производится с помощью выдвижных ножек. Регулировка встроенного шкафа по глубине посадки производится с помощью выдвижной рамки, связанной с дверкой.

4.5.Условия хранения, транспортирования и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

4.6.Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

5.Свидетельство о приемке

Шкаф _____

Дата изготовления _____

Подпись лица, ответственного за приемку _____

6.Гарантии изготовителя

6.1.Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, при отсутствии механических повреждений и наличии настоящего документа.

6.2.Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 1 год со дня продажи.

6.3.При отсутствии даты продажи и штампа торгового предприятия гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

6.4.Адрес предприятия-изготовителя: ООО «Лемакс» 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 10В

Дата продажи _____

Подпись продавца и печать торгующей организации _____